


Beautifully
Traditional

ARCADE™

Свободностоящая ванна Royal с душевым ограждением
(включая вертикальную стойку, ручной душ, шланг и
душевую лейку) -никель

ARC33

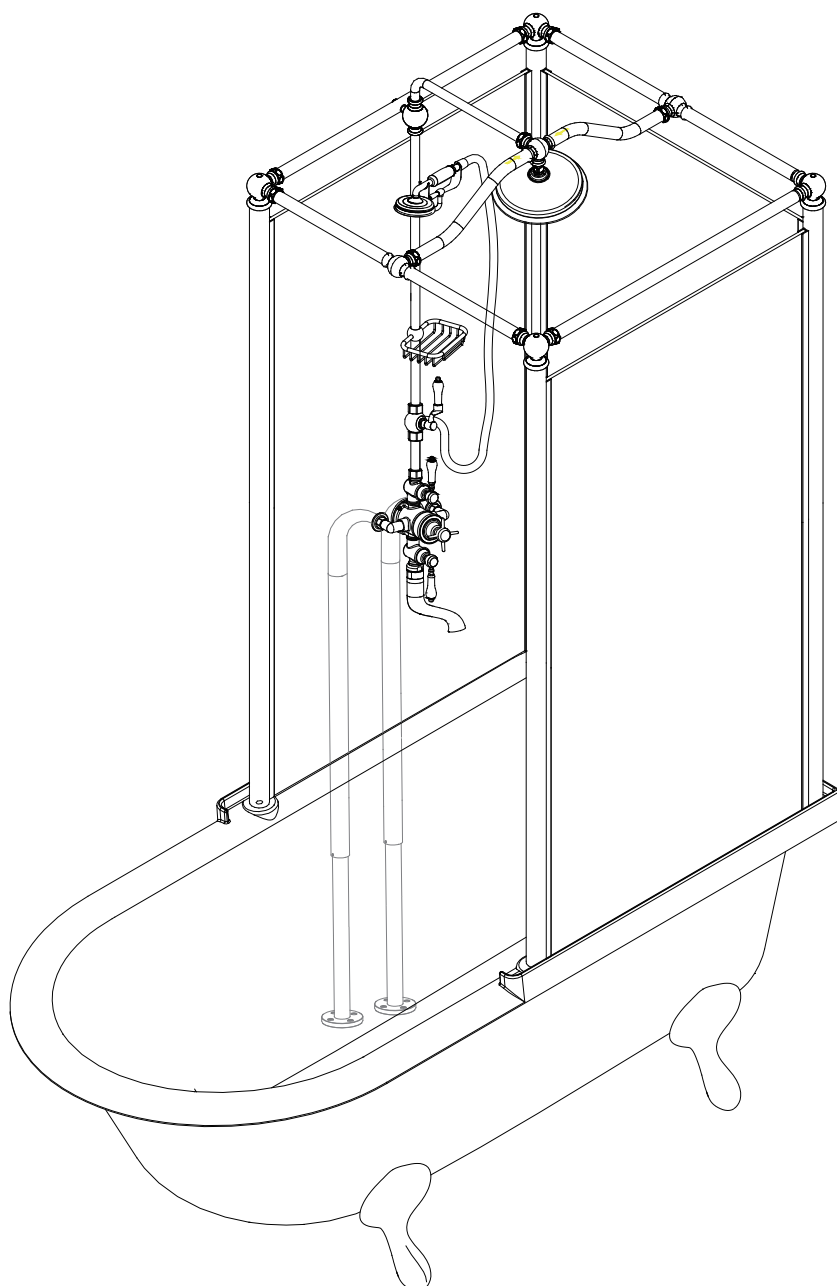

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВАЖНО - Прочитайте перед установкой

Перед установкой внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.


Тщательно проверьте содержимое упаковки перед тем, как начать установку. Компания Arcade не несет ответственность за издержки, связанные со снятием/переустановкой поврежденного оборудования. При обнаружении какого-либо брака материала или сборки необходимо немедленно сообщить об этом производителю. По полученной информации будут предприняты меры по устранению повреждений, если:

1. Производителю будут переданы все детали;
2. Душевое ограждение не подвергалось изменениям или не нарушалась его целостность;
3. Производитель был проинформирован обо всех повреждениях/нехватке деталей до начала установки.

Мы не несем ответственности за какие-либо дефекты, возникшие в результате неправильной установки.

Успешность установки, также как и функционирования ограждения, прежде всего, зависит от конструкции стен, к которым оно будет крепиться, а также от того, насколько они перпендикулярны и выровнены.


ОЧЕНЬ ВАЖНО

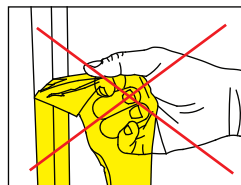

Для защиты покрытия на профили нанесена желтая защитная пленка. Не следует снимать ее до завершения установки.

Во время установки также рекомендуется надеть защитные перчатки (в комплекте). Это уменьшит образование пятен на душевом ограждении в процессе установки.

Все работы по укладке плитки и заливке раствором должны быть завершены, а ванна с душем должна быть закреплена на месте, отрегулирована и выровнена.

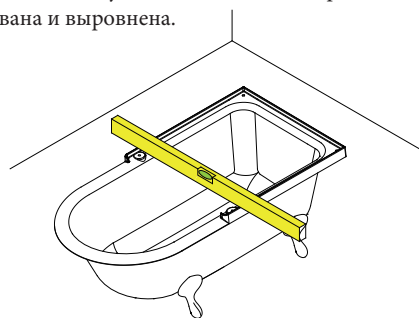

УСТАНОВКА - Советы и правила безопасности

Инструкция по установке предполагает обычные условия и способы использования.

Пожалуйста, следуйте инструкции по установке, относящейся к вашему типу ограждения.

Эта информация носит рекомендательный характер. Надлежащий уход за изделием должен осуществляться при каждом использовании.

Из соображений здоровья и безопасности установку ограждения должны проводить два человека.

Обращайтесь со стеклом осторожно.

Хотя поставляемое стекло является прочным и безопасным (EN12150), при ударах оно, или рама, могут быть повреждены.

УХОД И МЫТЬЕ

Не используйте растворители, абразивные материалы или химические чистящие средства для мытья ограждения.

Осторожно!

При использовании электроинструментов всегда следуйте инструкции производителя.



Не пропитывайте ограждение у основания силиконовым герметиком, поскольку это не даст воде стекать обратно в ванну.

НЕ ГЕРМЕТИЗИРУЙТЕ СТЫК ОГРАЖДЕНИЯ С ВАННОЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ.

Если герметизировать стык душевого ограждения и ванны изнутри, то вода, попадающая на раму, не сможет стечь обратно в ванну, что приведет к протеканию ограждения.


Оставьте силиконовый герметик на 24 часа для высыхания, перед тем как пользоваться ограждением.

УСТАНОВКА - на левую и правую сторону

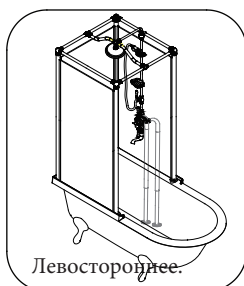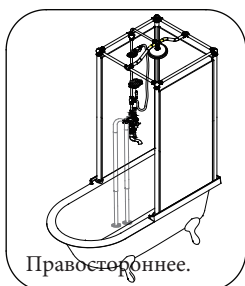

Для полной установки требуются 7 упаковок с частями изделия.

Упаковки 1 и 2 содержат следующие детали.

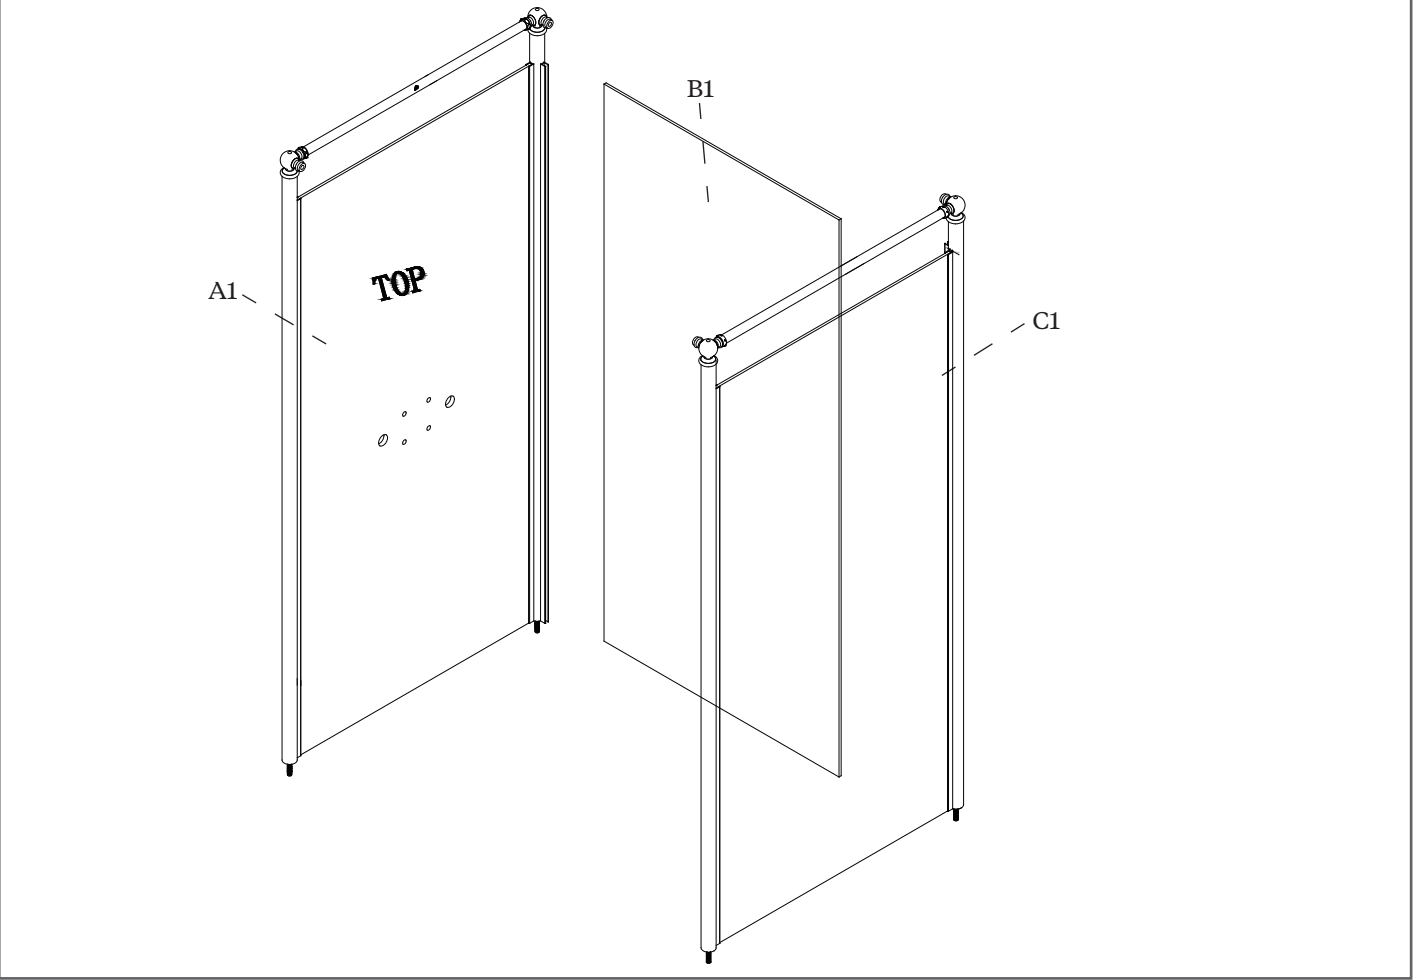


Упаковка 3 содержит следующие детали.

9-дюймовая душевая лейка X 1


Ручной душ X 1

F		x 1	N		Фиксирующая гайка X 4	T2		2.5мм шестигранный ключ X 1
G		x 1	N1		Шайба X 4	U		Латунное кольцо и зажимная гайка X 1
H1		Герметизирующая полоса X 2	Q1		Трубка X 2	V		Перчатки X 1
J1		Опорная трубка X 2	S1		Трубка X 1			
L		Прокладка X 4	T1		2.0мм шестигранный ключ X 1			
M		Пружинная шайба X 4						

Упаковка с названием ARC44 содержит следующие детали.

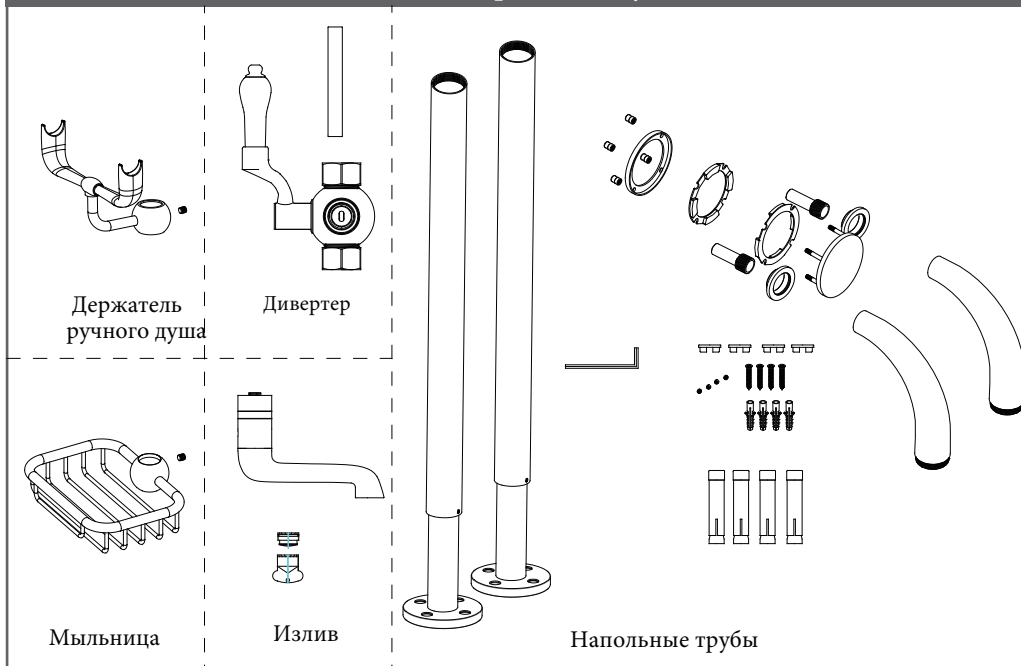

Упаковка с названием ARC25 содержит следующие детали.

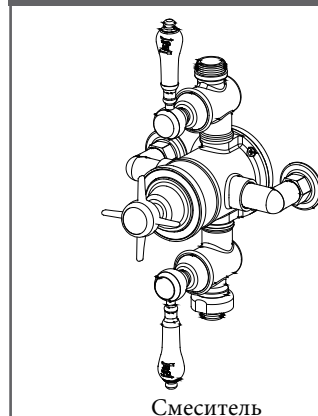


Упаковка с названием ARCE11 NKL содержит следующие детали.




Набор ножек Traditional - никель

Упаковка с названием ARC29 содержит следующие детали.

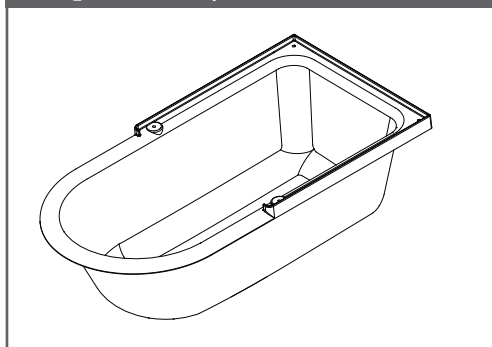

Упаковка с названием ARC40 содержит следующие детали.



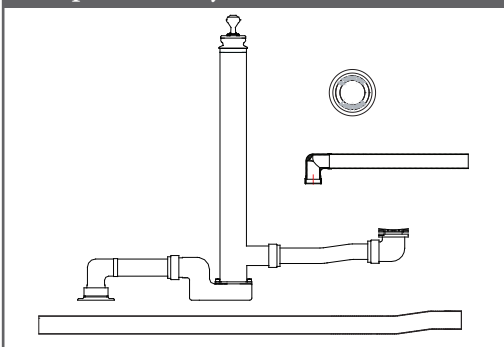


Необходимые инструменты

Рулетка, крестовая отвёртка, шлицевая отвёртка, уровень, силиконовый герметик, набор трещоточных ключей.


Шаг 1

Обратитесь к инструкции, входящей в комплект с набором ножек, для подробного описания установки ножек. Чрезвычайно важно, чтобы ванна с душем была закреплена на полу и выровнена.

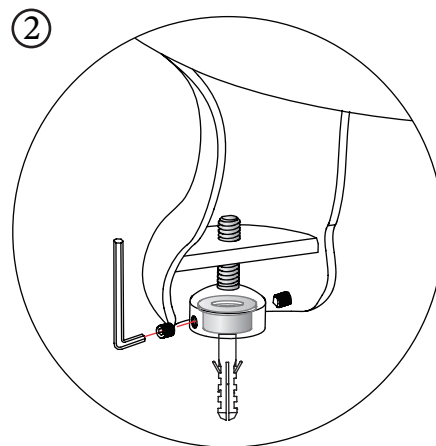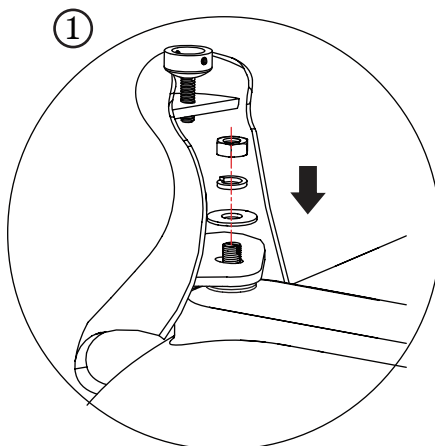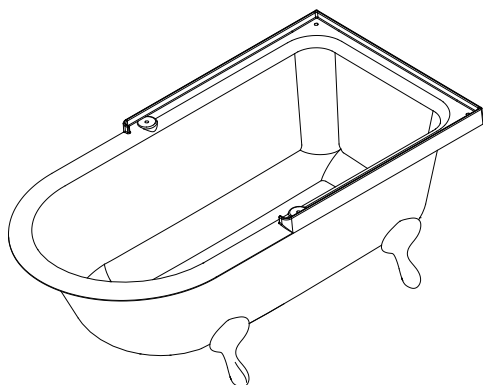


Шаг 2

Нанесите силиконовый герметик на обратную сторону шайбы, затем прижмите ее к месту установки.

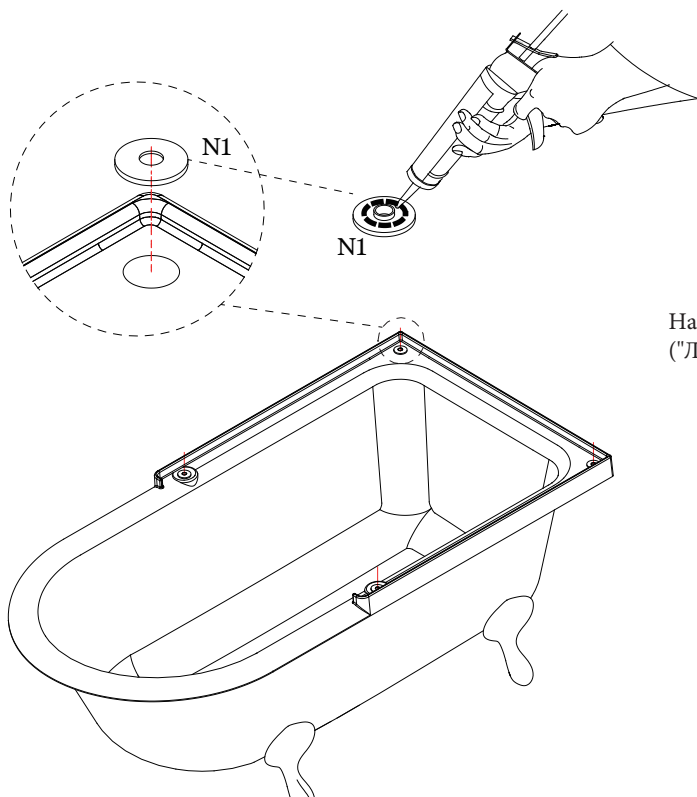

Шаг 3


Наклейка Easy clean ("Легкий уход")

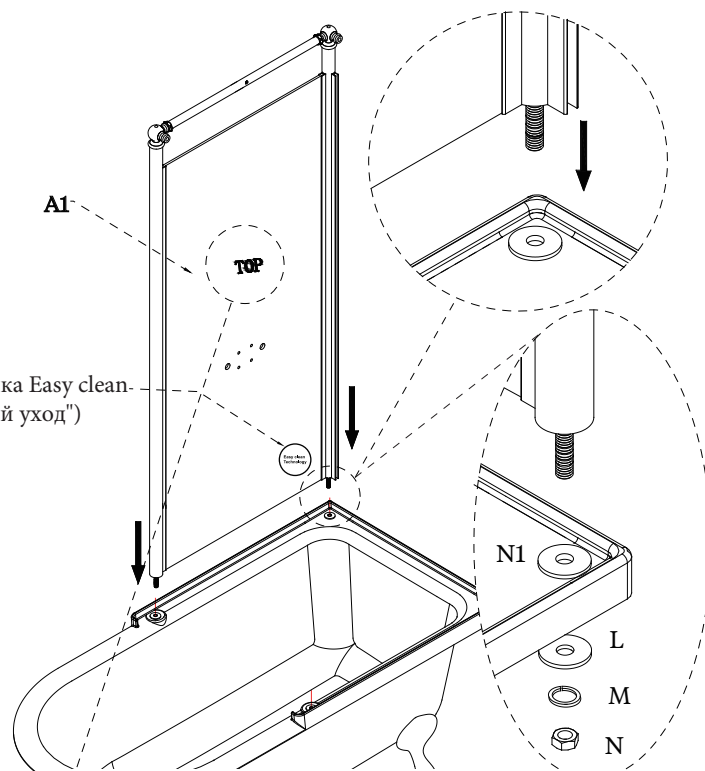

Сторона с наклейкой "Тор" ("Верх") должна быть наверху, а сторона с наклейкой "Easy clean" ("Легкий уход") должна быть повернута внутрь.


Шаг 4

Деталь A1 нужно удерживать на месте во время установки. Нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешнюю стенку желоба для стекла.

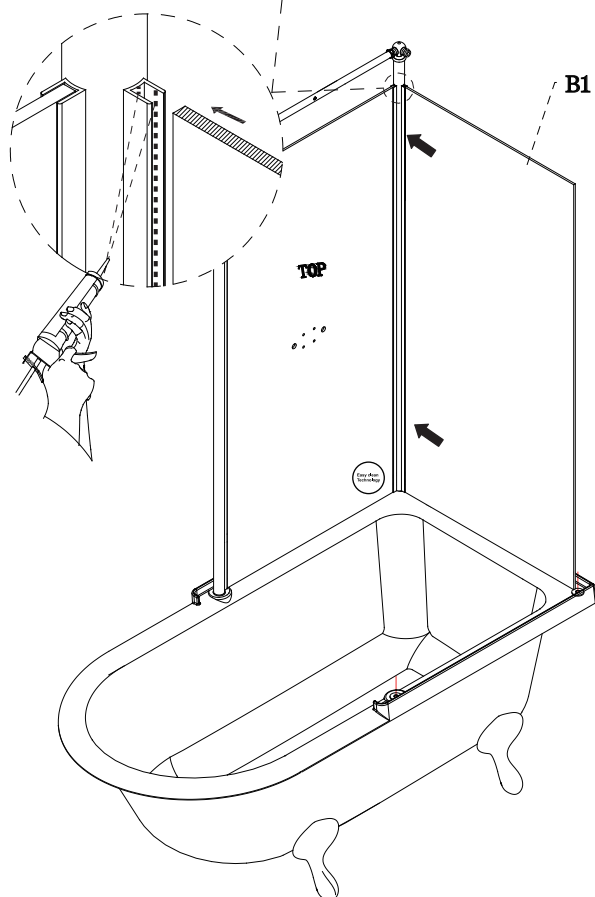


Шаг 5

Детали A1 и B1 нужно удерживать на месте во время установки. Нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешнюю стенку желоба для стекла.

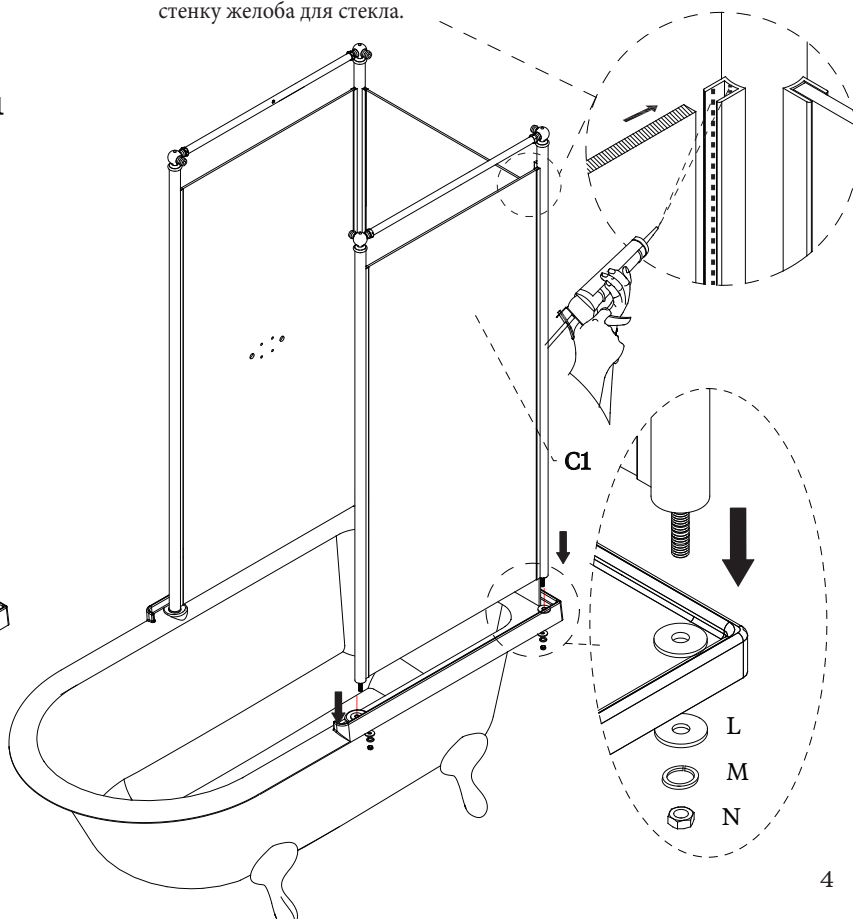


Шаг 6

Обратитесь к инструкции, поставляемой в комплекте с изделием ARC61, чтобы установить дополнительную поддерживающую раму для трубки Q1.

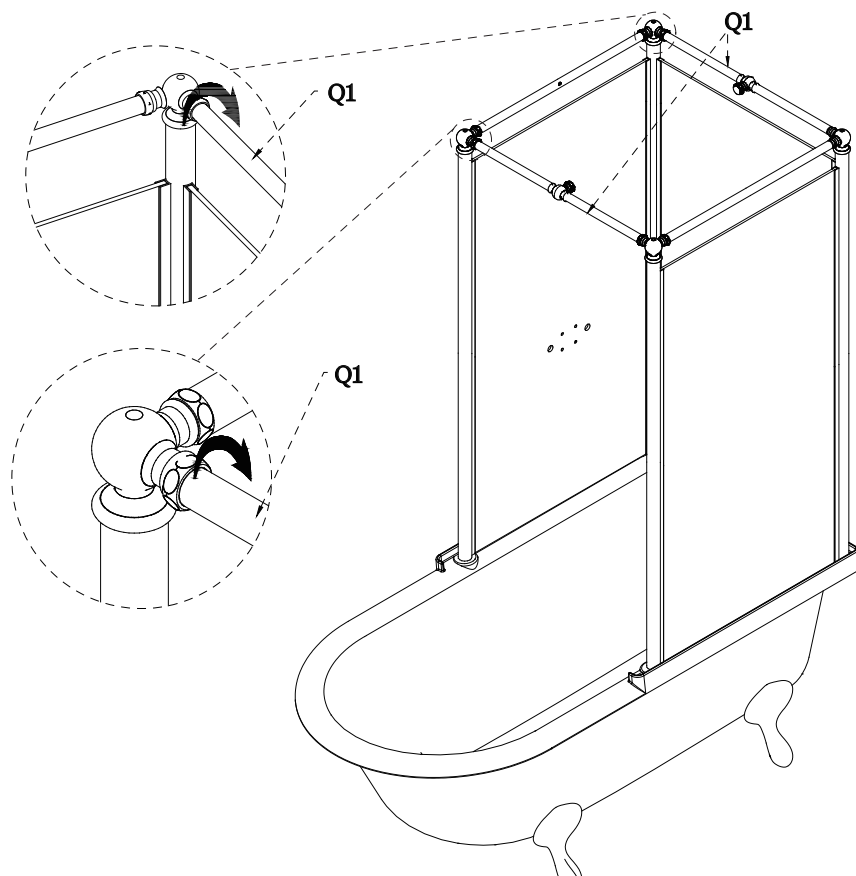


Шаг 7

Вставлять уплотнительные полосы начинайте снизу. Вначале вставьте внутреннюю уплотнительную полосу.


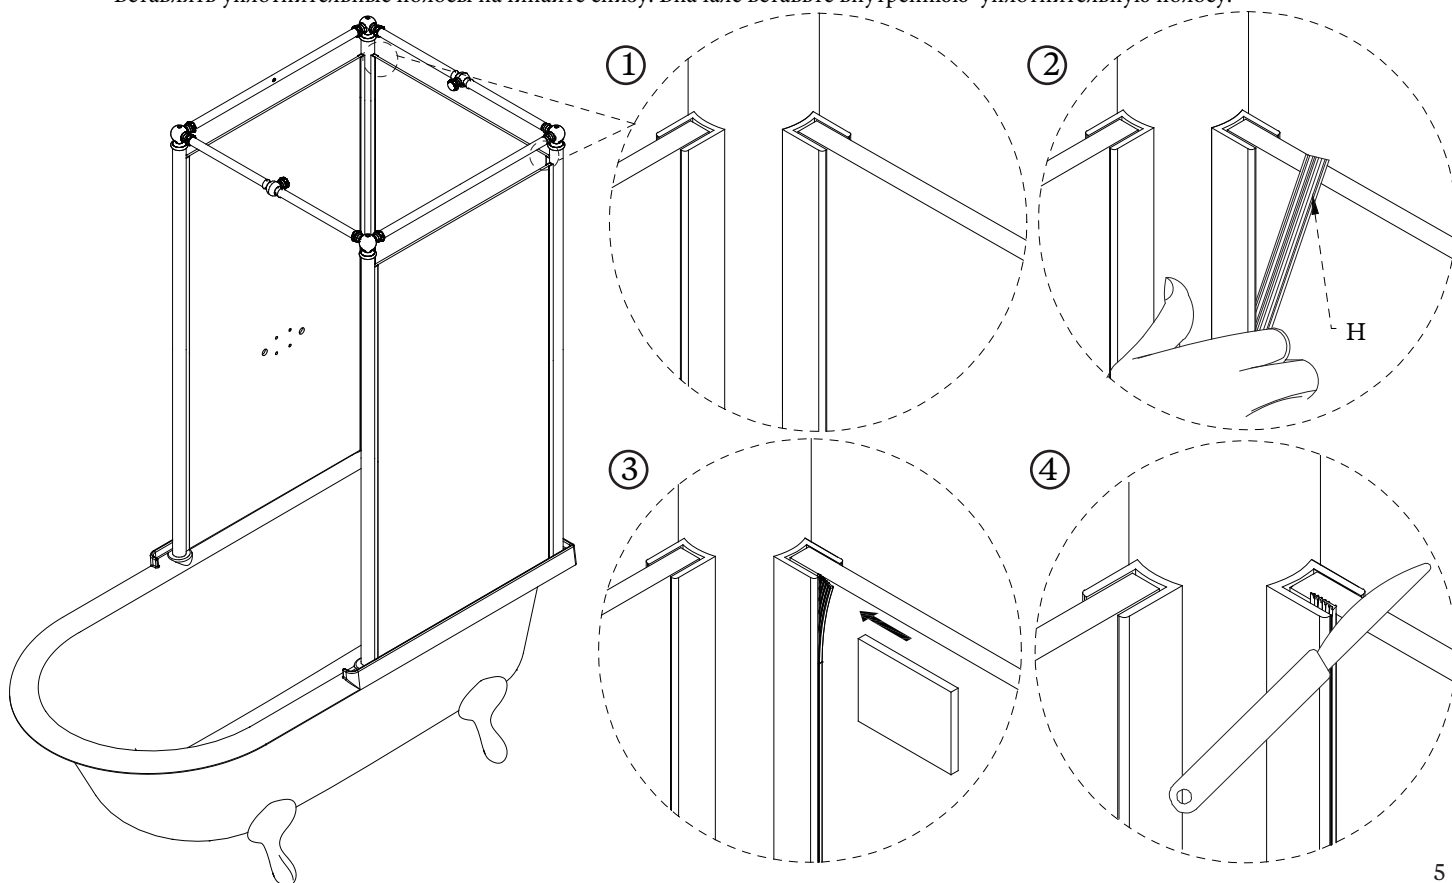


Шаг 8

Проверьте перпендикулярность свободностоящего душевого ограждения. Возможна небольшая регулировка при помощи болтов у основания ванны.



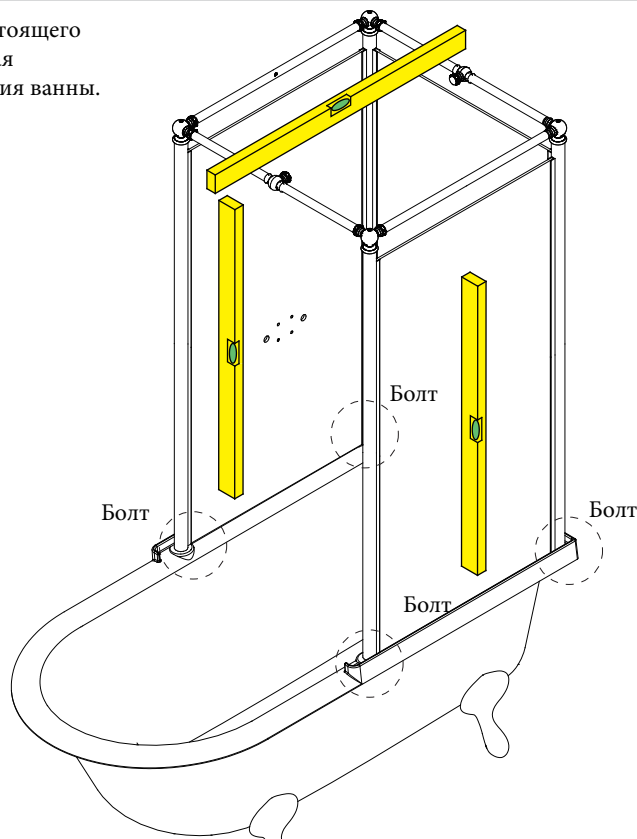


Шаг 9

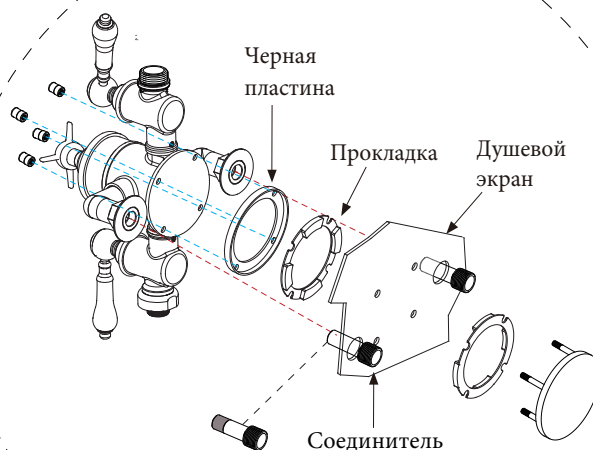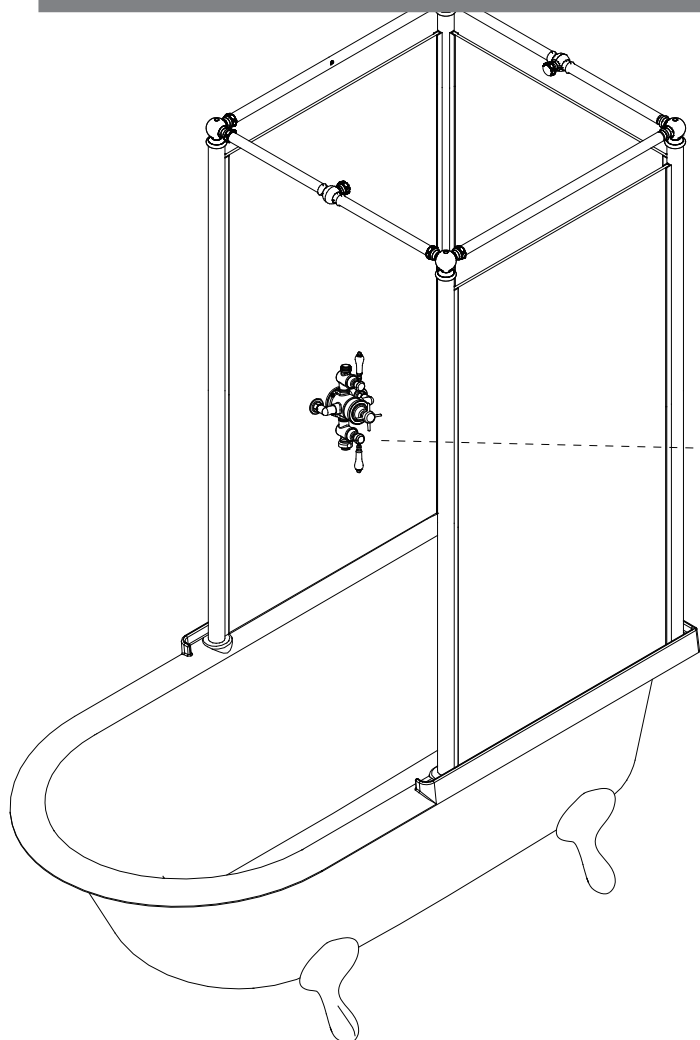


При необходимости соединитель можно обрезать с этого конца.

Прикрепите смеситель к стеклу. Обратитесь к инструкции, поставляемой в комплекте с душевым смесителем, для подробного описания установки душевого смесителя.

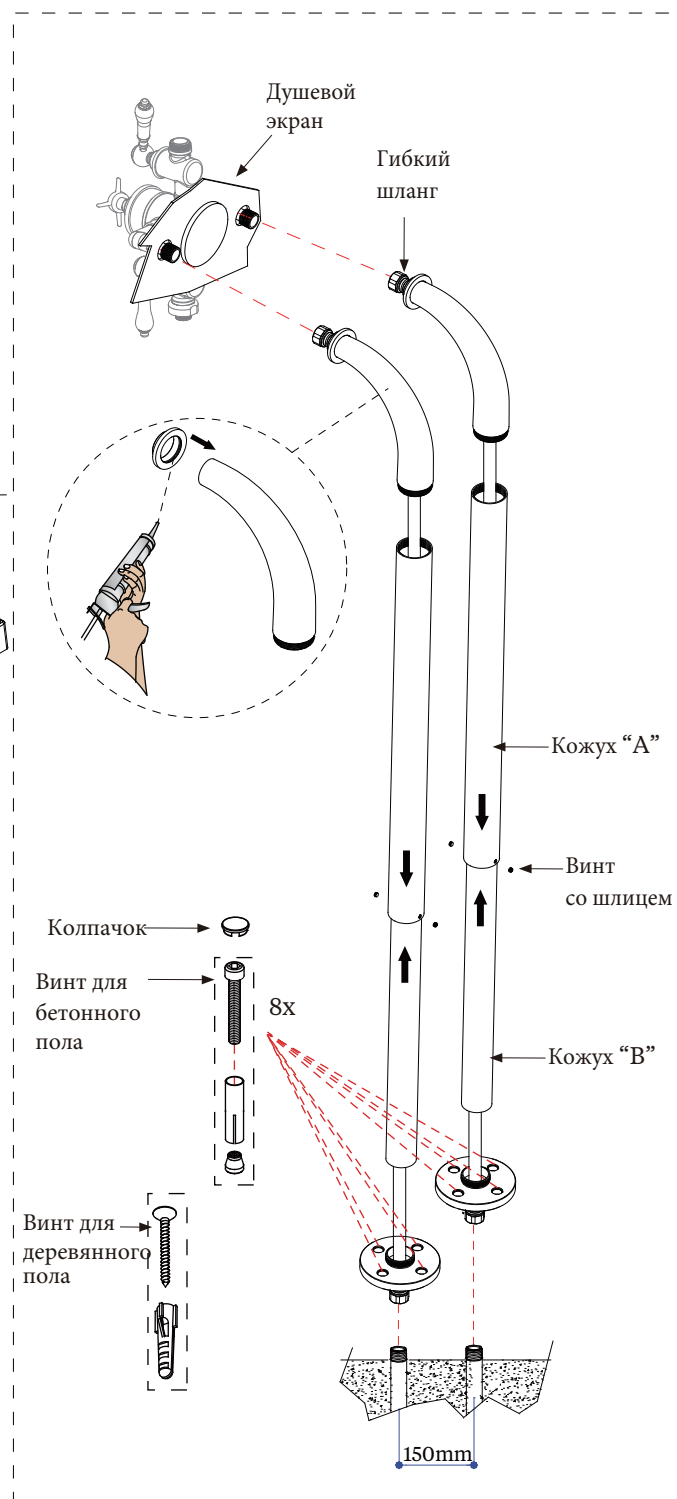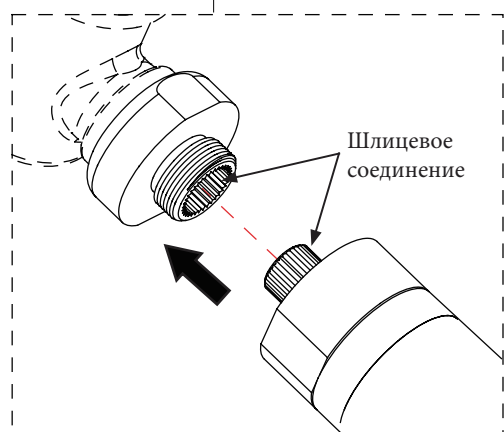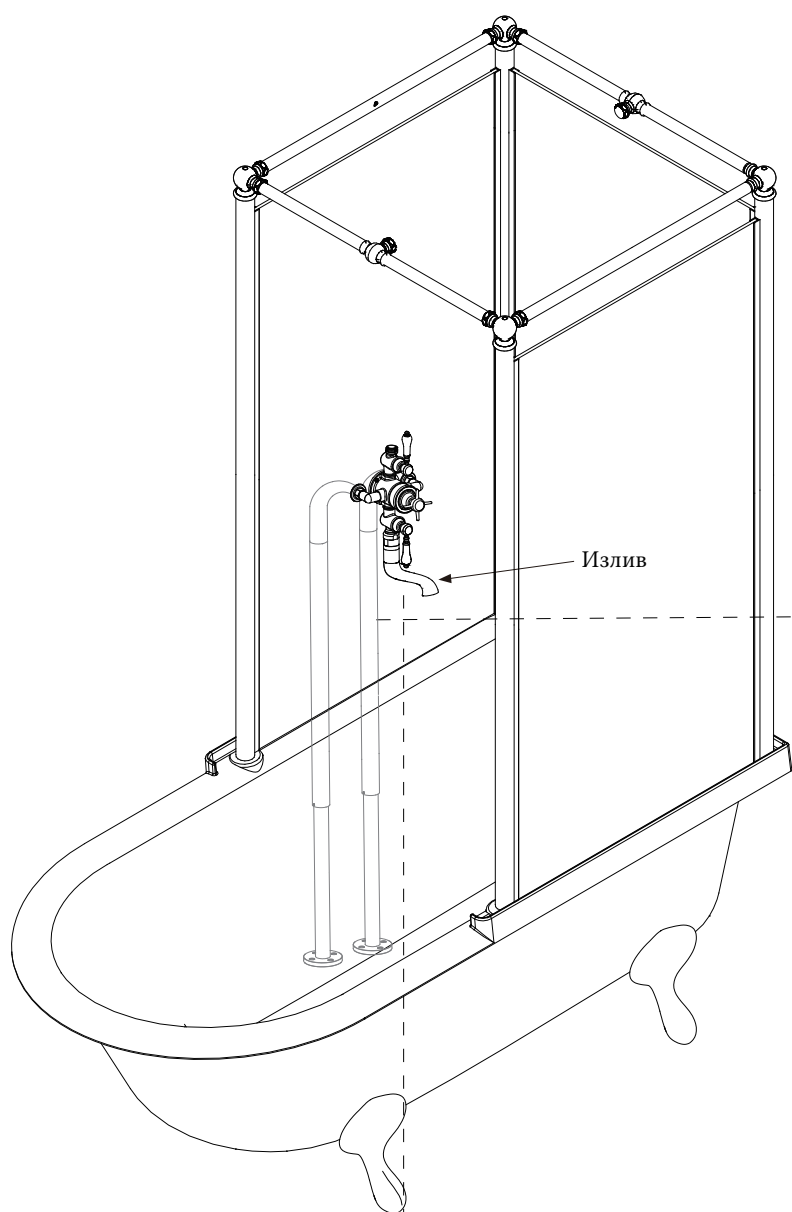


Шаг 11

Для придания дополнительной высоты ограждению Royal, при желании, замените оригинальную трубку изделия ARC33L/ARC33R, на поставляемую в комплекте изделия ARC63.

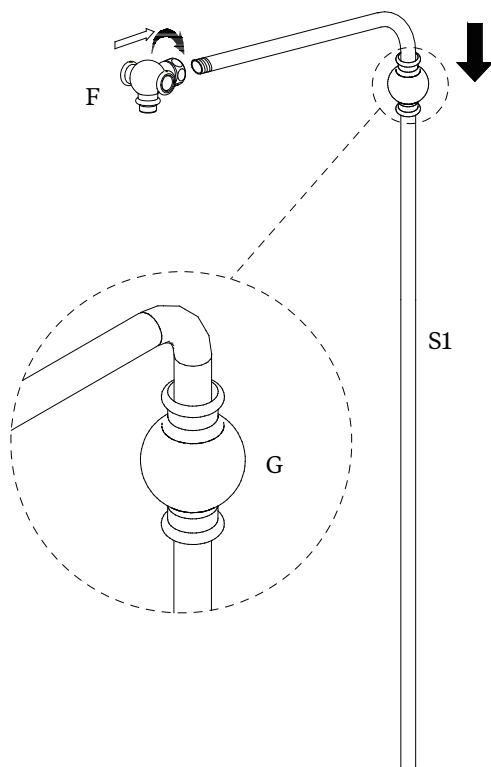


Шаг 12

* Предполагаемые размеры для установки

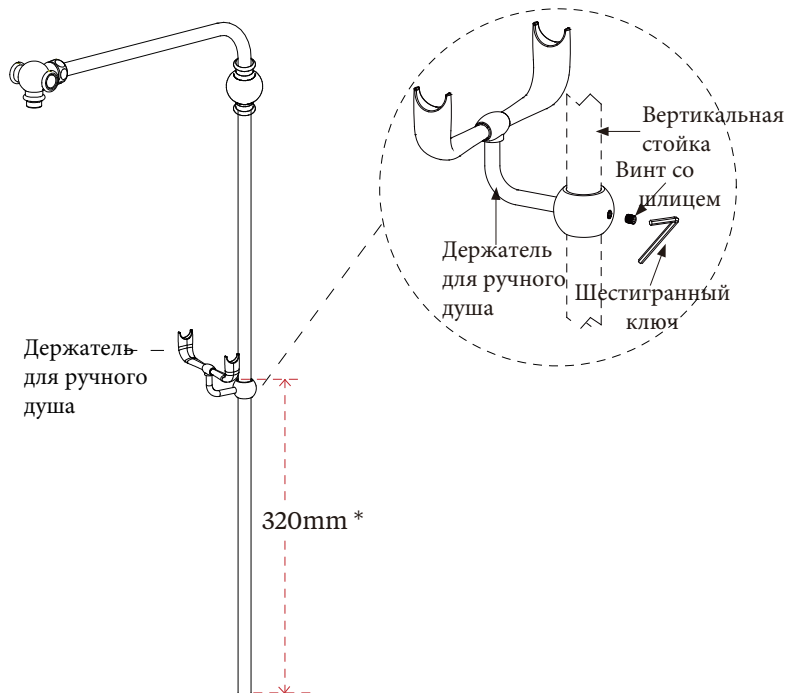


Шаг 13

* Предполагаемые размеры для установки

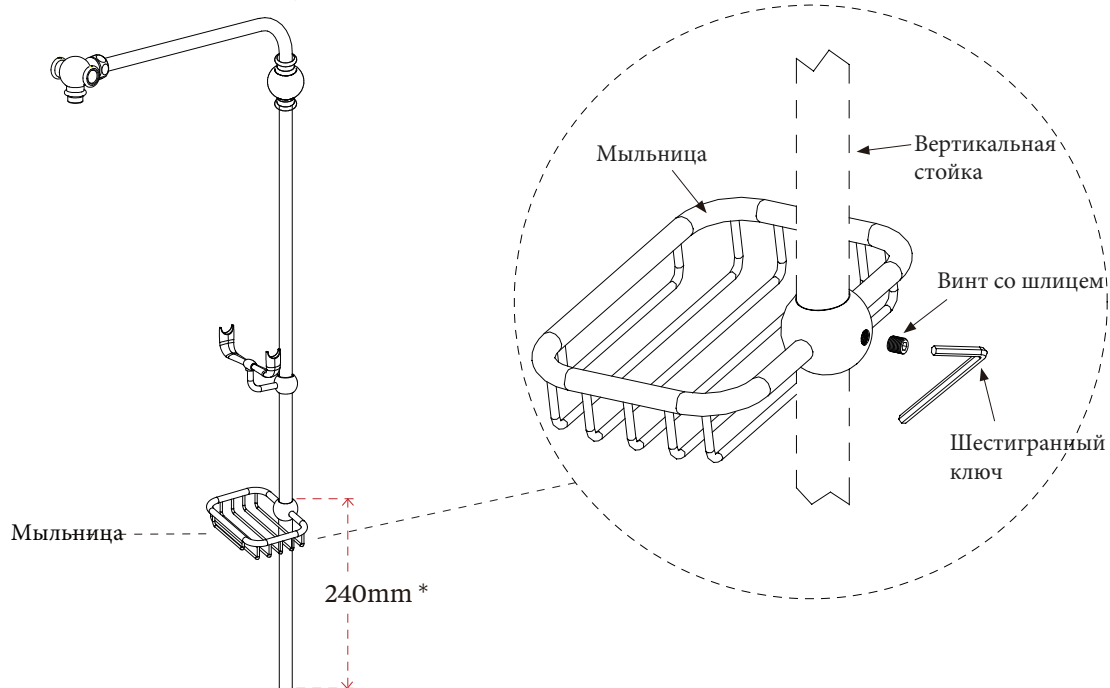


Шаг 14

При правильной установке ручка дивертера должна указывать вверх и быть повернута вправо.

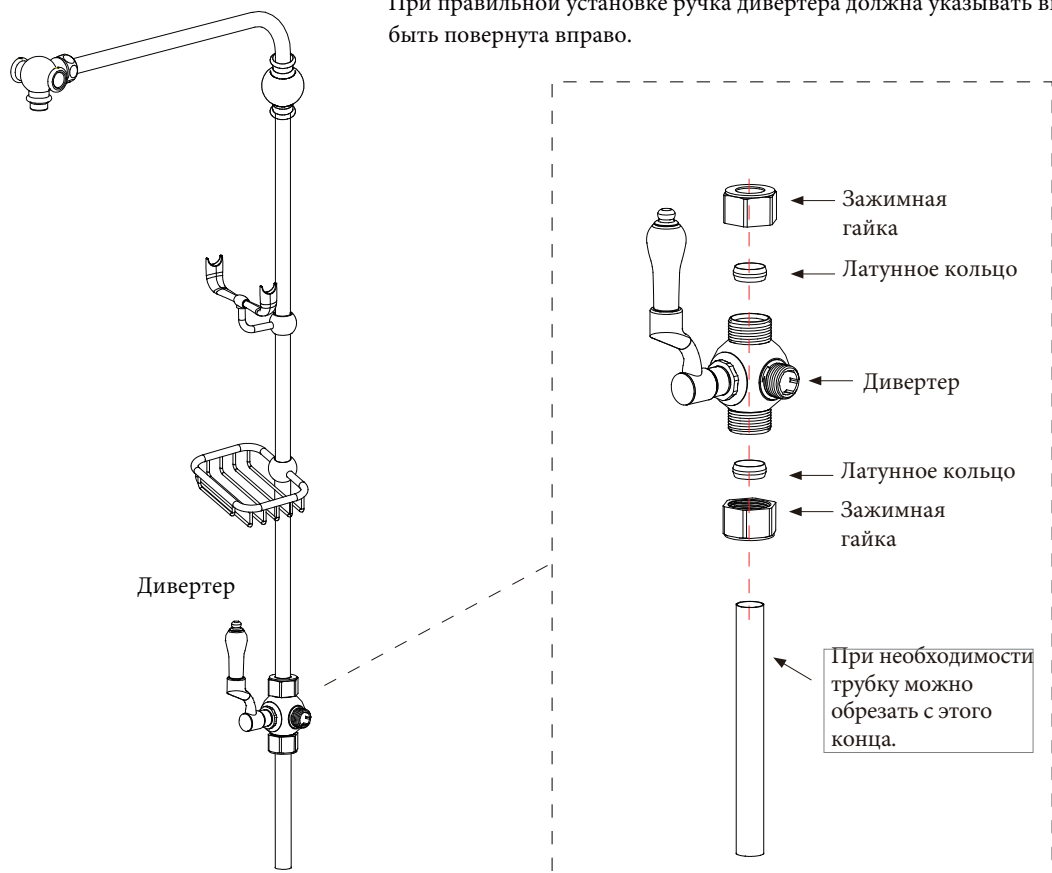


Шаг 15

После того, как вы собрали все латунные соединения, затяните гайки полностью.

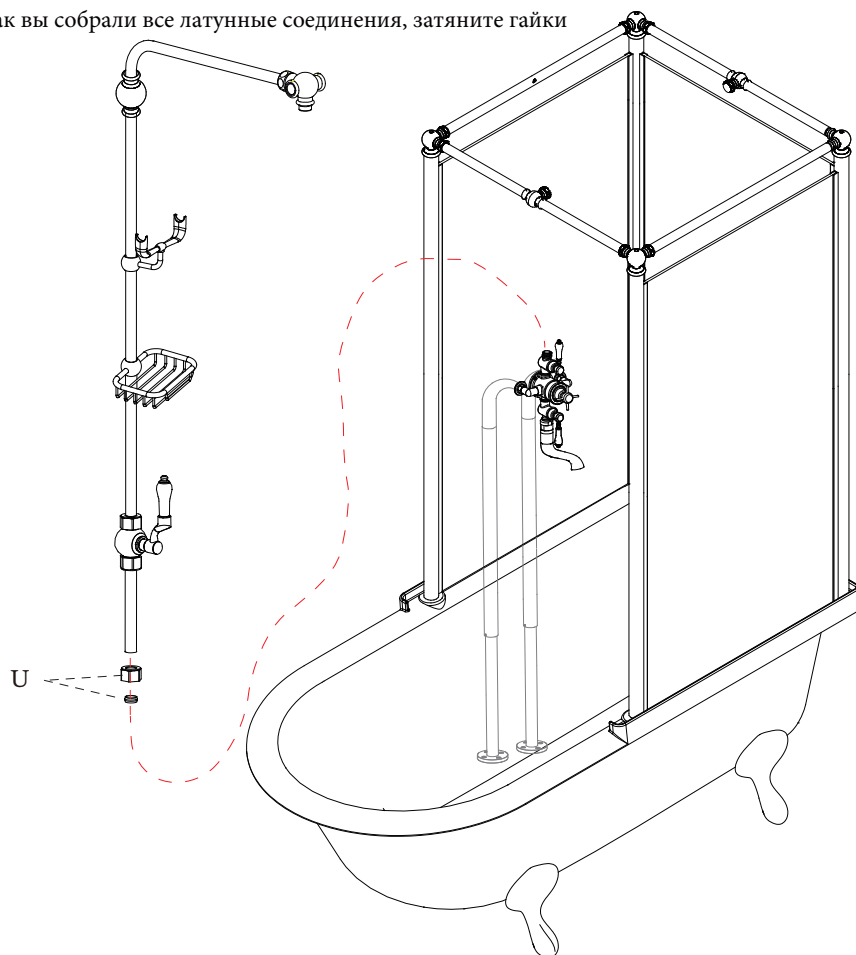



Шаг 16

Чтобы прикрепить новую трубку, используйте новые опорные трубки изделия ARC63.

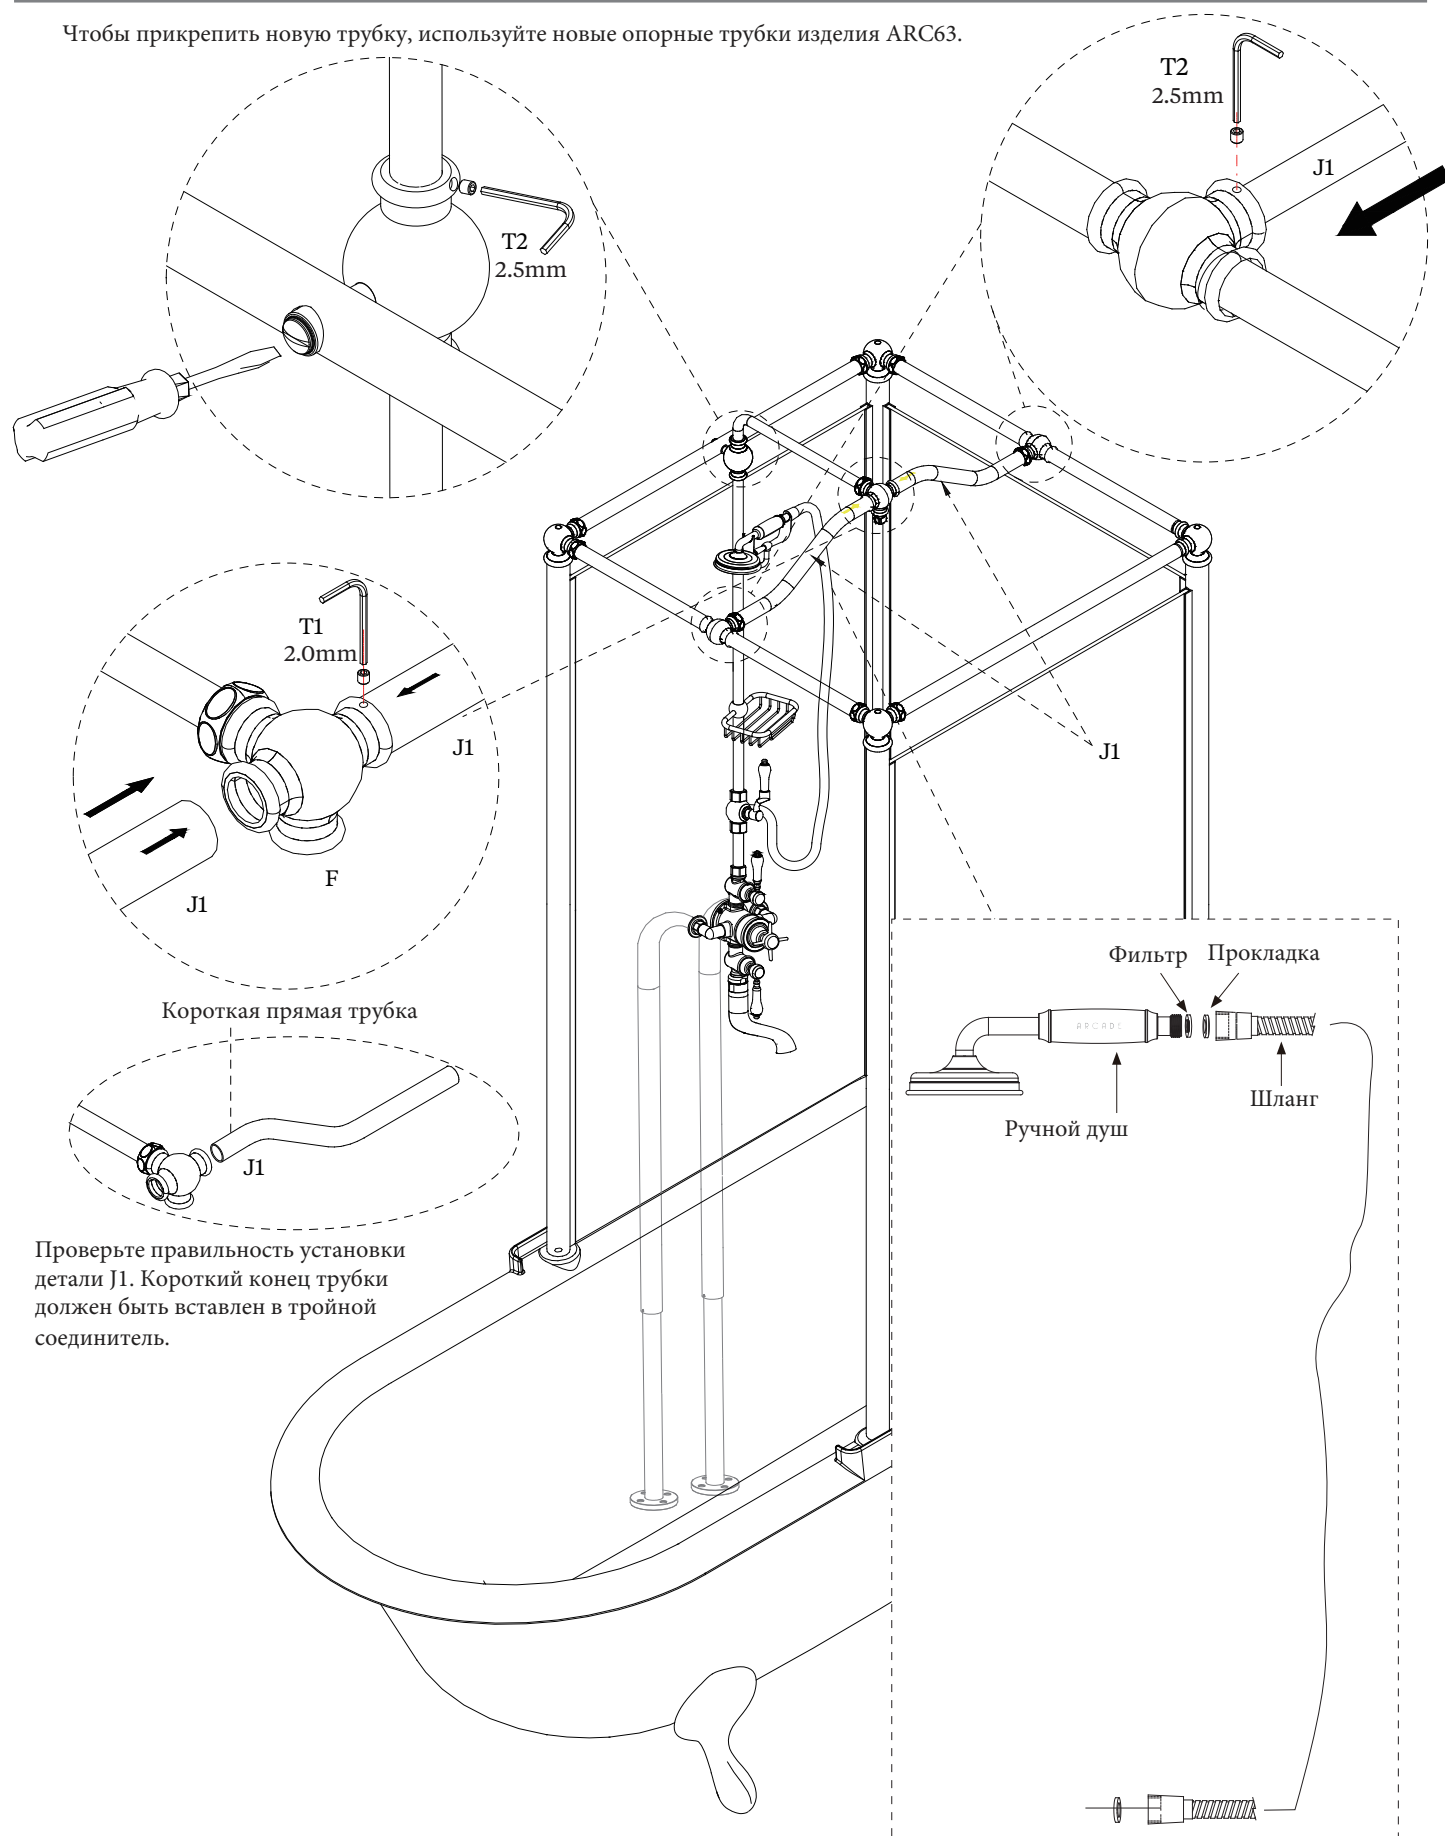


Проверьте правильность установки детали J1. Короткий конец трубки должен быть вставлен в тройной соединитель.

Шаг 17

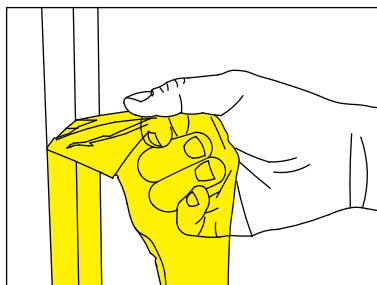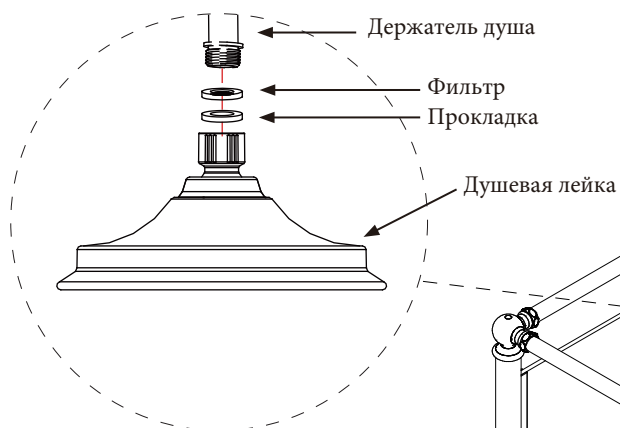


Снимите защитную пленку
Желтая защитная пленка на
профилях используется для защиты
покрытия от царапин во время
установки. Ее необходимо снять
перед тем, как нанести герметик.

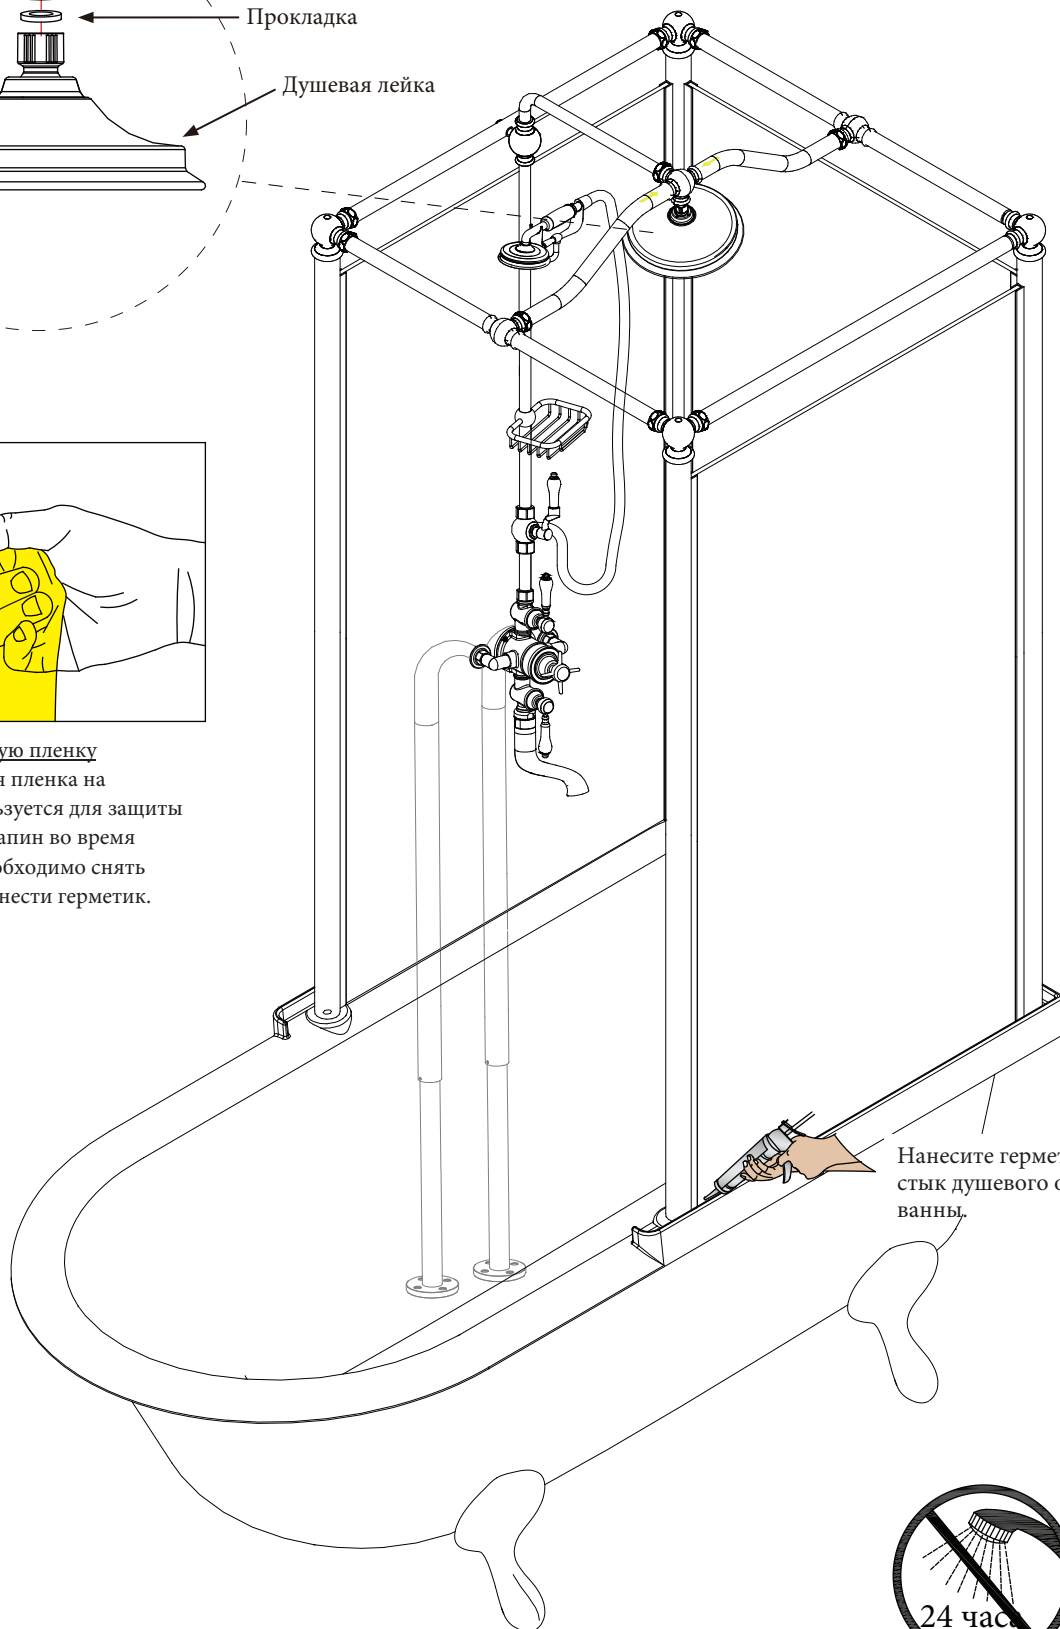

Нанесите герметик на внешний
стык душевого ограждения и
ванны.



Для соединения с ванной можно использовать систему слива Arcade Complete Fire Hydrant ARC40

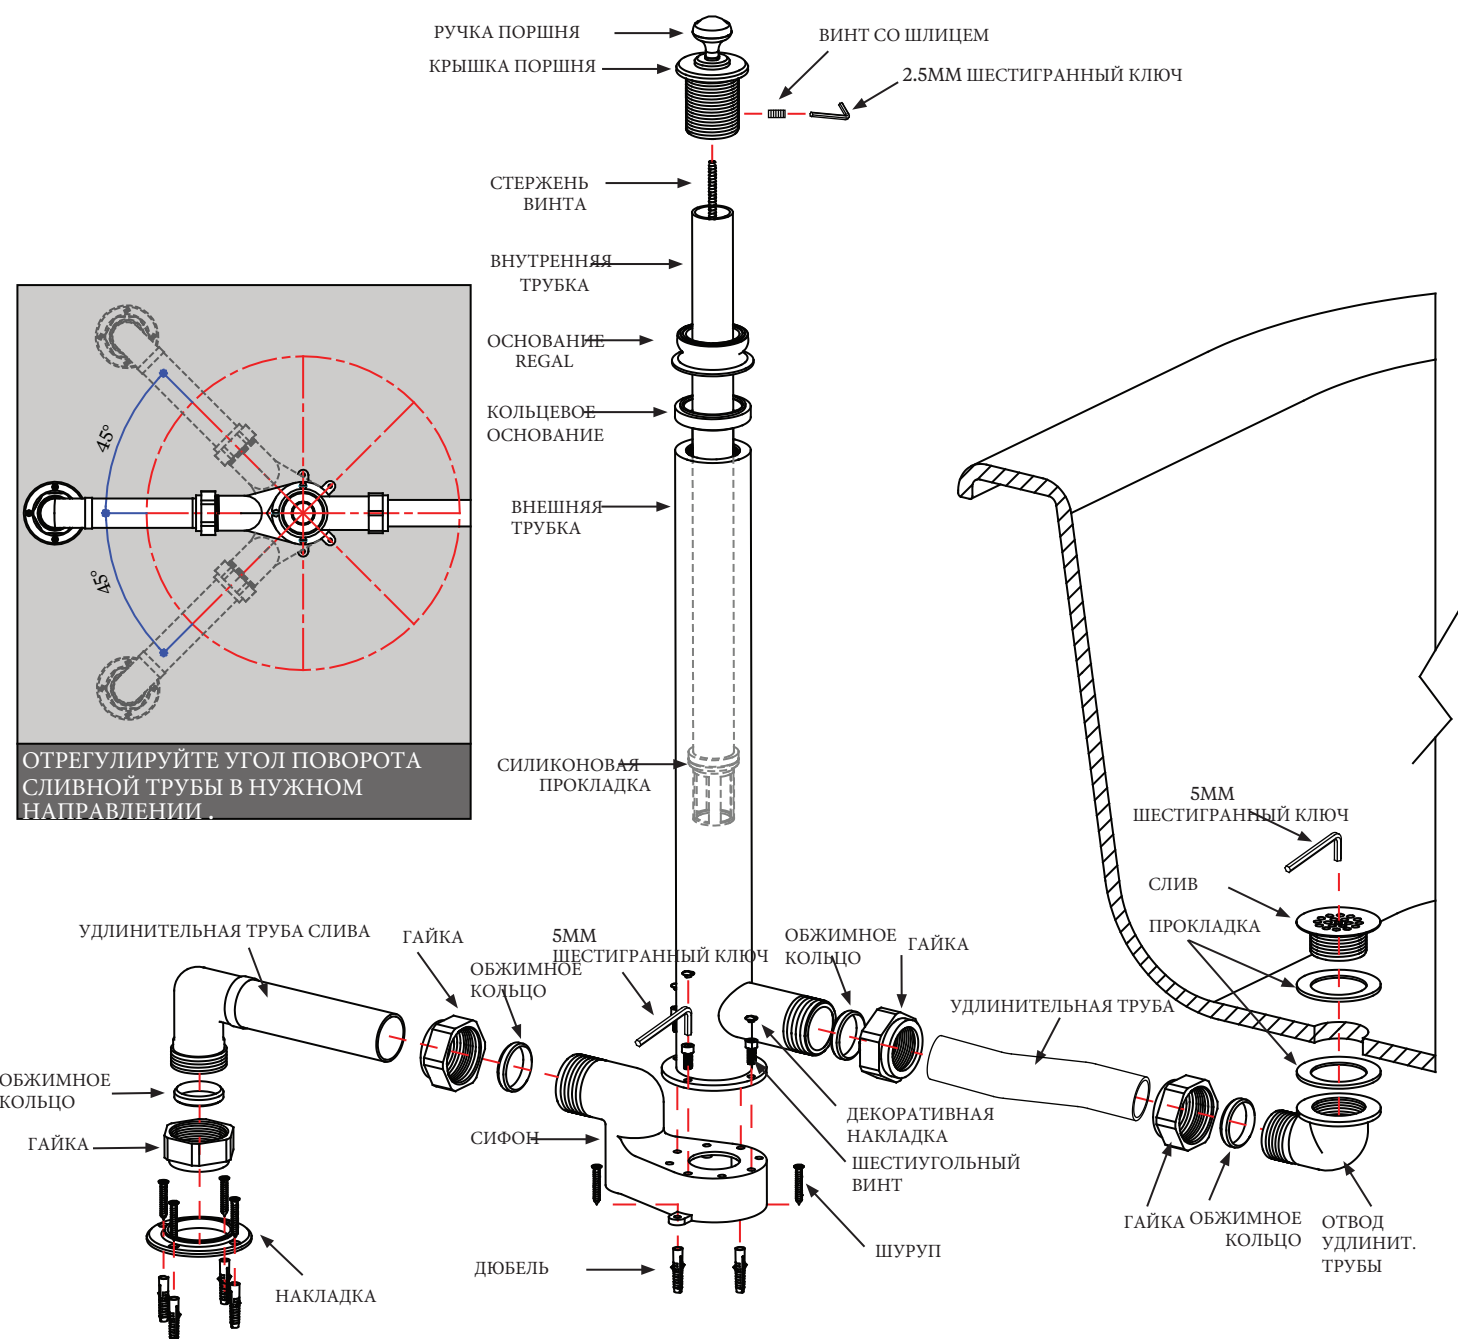

Для того, чтобы установить слив снаружи ванны:

- Вставьте крышку поршня в основание Regal и кольцевое основание.
- В верхней части внутренней трубки находится стержень винта. Прикрутите крышку поршня к внутренней трубке. Для затягивания винта со шлицем используйте шестигранный ключ.
- Вставьте внутреннюю трубку во внешнюю трубку.